

Tagging vejledning - Blodtryksmåler, Welch Allyn

Beskrivelse:

Blodtryksmåler, Welch Allyn

RFID-merket er monteret på venstre side av blodtryksmåleren. Hvis RFID merket er dekket med hånden, kan det ikke leses

Husk å rengjøre / desinfisere før montering

RFID tag:

Smartrac Dogbone M750

Smartrac




Off-metal, ambient temperature up to +85C
Impinj M750 chip

RFID Tag - Udvælgelses kriterier:

Montering

Metal / plastik overtrukket metal / plastik metalfolie bag	Ja
Monteres på håndholdt udstyr	Ja

RFID Tag - Test resultat:

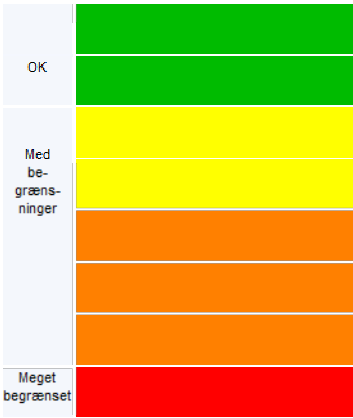

Test	Antenne 1	Antenne 2	Antenne 3
1	Yellow	Green	Red
2	Red	Green	Green
3	Red	Green	Red
4	Red	Green	Red

Note:

Billeder:



Tagging vejledning - Blodtryksmåler, Welch Allyn

Billeder:

